

イーグルスチールラック

■200kg/段 中軽量スチールラック ボルトレスタイプの組立方法

 **人気No.1**
ハンマー1本で組立簡単!

200kg/段 ボルトレスタイプ

製造直結の直販システムだから国産・高品質のスチールラック

連結
できる

支柱
25mm
ピッチ

ワンタッチ
棚受



1 color

送料無料 国産 メラミン塗装

あらゆる環境にマッチする
落ち着いたアイボリー色



最大均等耐荷重(棚板1枚あたり) 200kg
最大均等積載荷重(1台あたり) 1000kg

天地5段の本体構成部材 200kg/段ボルトレスタイプ (単体形式)

支柱

4本

ラック全体を支えます。
単体では4本、連結する場合は2本使用します。

棚板

5枚

実際に物を乗せてご使用頂く部分です。
最上段・最下段も1段として数えます。

ワイドビーム

4本

幅方向への揺れを防ぎます。
安全ピンとともに使用します。

天地受

4本

最上段と最下段の棚板を固定するとともに
奥行方向への揺れを防ぎます。

中棚受

6本

天地以外の棚を固定します。
取付はワンタッチで簡単です。

ベース

4ヶ

支柱にはめ込み、床を保護します。

安全ピン

8ヶ

支柱とワイドビームを固定します。



※【連結形式】の場合は、支柱2本、ベース2ヶとなります。(その他部材は同じ)

はじめに

- 組立用ゴムハンマーはサービス品です。
- 棚板への集中（点）荷重は棚板が中央より曲がり棚受から脱落する危険性が生じます。
- また、棚の完成品（1台あたり）への最大均等積載荷重を超過しますと倒壊の危険性が生じます。
- 200kg/段の組立は、支柱穴に天地受<奥行用>、ワイドビーム<間口用>のツメをしっかりとめ込み、ハンマーで叩き込んで下さい。
- 商品・床・壁などにキズがつかないようにシート・ダンボール等で養生した上で組み立てて下さい。

組立て手順確認

手順1.
梱包確認・開梱



手順2.
側面用枠を
つくる




手順2.
棚本体用枠を
つくる



手順4.
中棚受を
取付・完成

手順1. 梱包確認・開梱

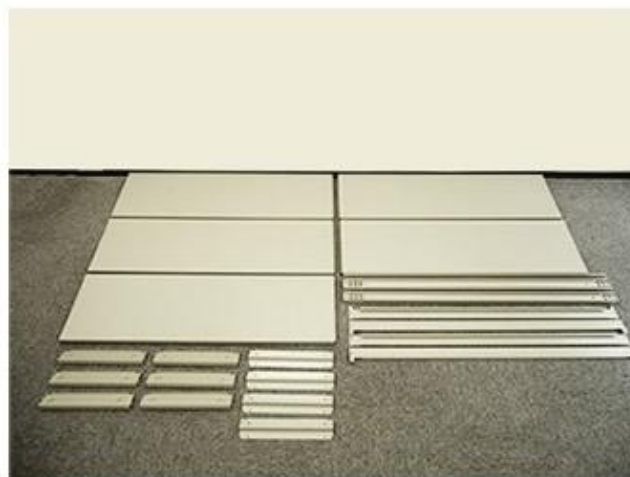

- ・本商品は部材ごとに梱包され、お客様のお手元へ届きます。（ノックダウン）
- ・商品の内容をご確認ください。
万が一、足りない部材や部品等を発見された場合すみやかに当社へご連絡ください。

手順2.側面用枠をつくる

支柱を2本並べます。



支柱を枕木等の上に並べます。
支柱断面C（Cチャン）が内側に
向き合うよう、上下をそろえてください。
支柱にプレスされた穴の
狭い方が下となります。

※直置き（凹凸があるコンクリート等）で
組立作業する場合は、
商品に傷がつきやすいので、
水平の場所で
下に枕木・段ボールなどを
敷いて作業してください。

足ベースの取り付け



支柱をしっかり固定し、足ベースを
ハンマーで叩き込みます。

天地受の取り付け 1



天地受けは、上（天）下（地）とも
共通部材となっております。
左画像では下（地）部分より
取り付けています。

※左画像の様に、足で支柱を支え、
左手で天地受けを固定し、ハンマーで
左右を順番に叩き込んでください。
（少し力が必要です。）

天地受の取り付け 2



上(天)部分も上記と同じように叩きこんでください。
もう1組の支柱にも天地受けを取り付けてください。



※裏から見て、しっかりとツメがはめこまれていればOKです。

側面用枠の完成 (2つ)



ここまでの工程で、
側面用枠が2つ完成します。

手順3.棚本体用枠をつくる

ワイドビームの取付 幅 (W)方向1



まず、側面用枠を1つ地面から垂直に立ててください。
2人で作業される場合は、左画像の様に1人が支柱を支えると簡単です。



※裏から見たワイドビームのツメを支柱に穴にあてた状態です。
(叩き込んで丸穴が通ればOKです。)

ワイドビームの取付 幅 (W)方向2



ワイドビームの左右両端のツメをそれぞれ支柱最上段・最下段のプレス穴にあてて、ハンマーで叩き込んでください。
(左右ともに)



※ワイドビームのツメが支柱の穴にしっかりとハマり、丸穴が通っていればOKです。

安全ピンの差し込み



支柱にワイドビームが正常にはめ込まれた場合、丸穴が通りますのでその穴に安全ピンを落とし込んでください。

※ハンマーで叩き込む際の反動で、反対側のワイドビームのツメが外れる可能性がありますので、必ず1工程ごとに安全ピンを落とし込んでください。

棚本体用の枠の完成



棚本体用の枠が完成します。

手順4.中棚受の取り付け・完成

中棚受の取り付け



当社棚間有効寸法図を参考にして頂き、中棚受の位置をお決めください。中棚受はワンタッチで取り付けることができ、ハンマーの仕様は一切必要ありません。

※支柱穴に対して垂直に中棚受のツメを差し込み、そのまま角度を平行にすると簡単に取り付けられます。

棚板を乗せる



中棚受をすべて取り付け終わりましたら、棚板を乗せてください。お1人でも簡単に乗せることができます。

完成



中軽量スチールラックが組みあがりました。お疲れ様でした！